
## Procédure Windows Server Backup


1) Gestionnaire de Serveur dans active Directory:

Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités


- > Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité
- Rôle de serveurs : laisser les serveurs déjà installés (DHCP ; AD DS)
- > Fonctionnalités : cocher "Sauvegarde de Windows Serveur"

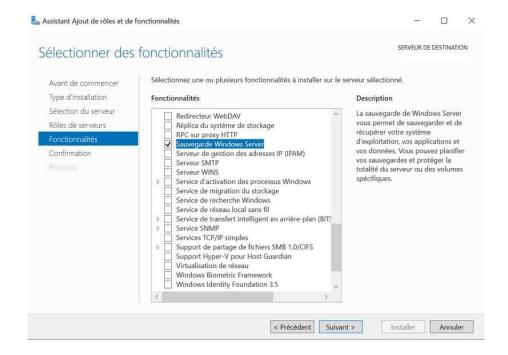

2) Dans la barre de recherche Windows : clic droit sur "Sauvegarde locale"

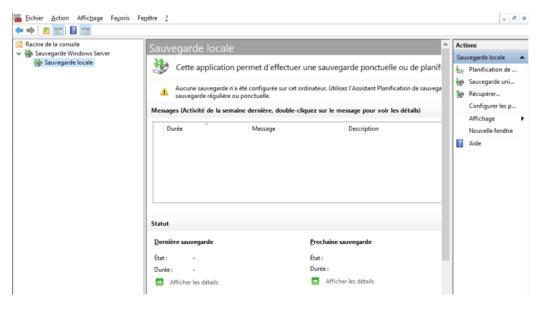


## > Planification de sauvegarde

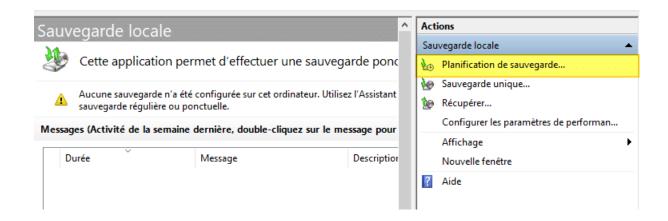


## Dans l'assistant de planification de sauvegarde :


Serveur complet / Personnalisé selon les besoins

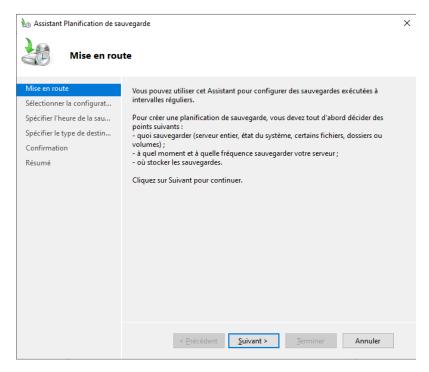

Spécifier l'heure de la sauvegarde. Dans cet exemple, on sélectionne "Tous les jours" à 02:00.

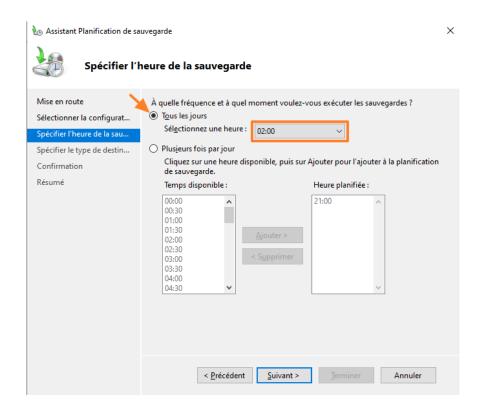


Choisir la destination de la sauvegarde. Il est recommandé d'utiliser l'option "Sauvegarder vers un disque dur dédié aux sauvegardes » si possible. Dans notre cas, ce sera sur un dossier réseau partagé

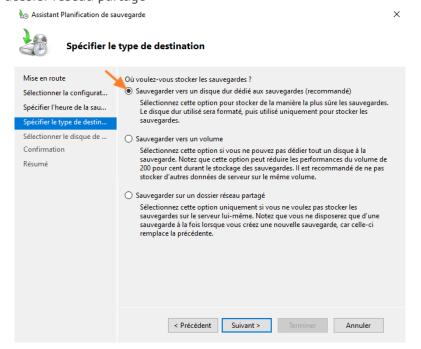

Indiquer l'emplacement du dossier puis vérifier si tout est correct et enregistrer les paramètres

> Un résumé s'affiche, cliquer sur "**Terminer**" pour finaliser la création de la tâche.

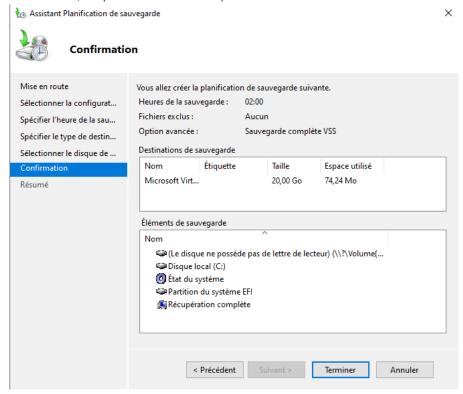

Lorsque la sauvegarde sera effectuée, selon le planning établit, le statut sera visible à partir de la console de Windows Server Backup.

